

DATI TECNICI

RULLI VIBRANTI MONOTAMBURO

BW 71 E-2



Comando confortevole
Kit ruote (opzione)



Comando preciso e sicuro
Tutte le funzioni integrate nella testa timone




Non aderisce sull'asfalto
Spruzzatura d'acqua con grande serbatoio dell'acqua (standard)

Dimensioni di trasporto in m3

BW 71 E-2

2,260

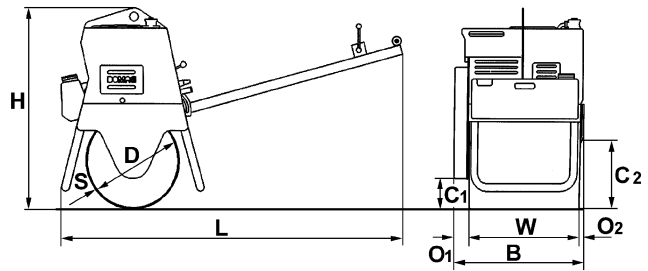

Equipaggiamento standard

- Comando idrostatico
- Spruzzatura acqua
- Avviamento elettrico
- Protezione motore
- Timone di guida con antivibratore
- Timone di guida regolabile in altezza
- Regolazione vibrazione e velocità sul timone
- Raschiatori ant. e post.
- Incappottatura di protezione del motore
- Singolo punto di sollevamento
- Sistema di sicurezza
- Protezione retromarcia
- Supporti di sicurezza ant. e post.
- 3-2-1 Warranty

Equipaggiamento opzionale

- Ruota di supporto+Freno di stazionamento
- Kit attrezzi
- Verniciatura speciale
- Service Kit
- Olio idraulico ecologico
- TOUGH WARRANTY

Dimensioni in mm

	B	C1	C2	D	H	L	O1	O2	S	W
BW 71 E-2	825	190	450	600	1245	2200	115	25	8	710

Dati Tecnici

**BOMAG
BW 71 E-2**

Pesi

Peso operativo CECE	kg	488
Peso proprio	kg	471
Carico statico lineare CECE	kg/cm	7,0

Dimensioni

Larghezza di lavoro	mm	710
---------------------------	----	-----

Caratteristiche di guida

Velocità di trasferimento(1) avanti	km/h	0- 1,6
Velocità di trasferimento(1) indietro	km/h	0- 1,6
Velocità di trasferimento(2) avanti	km/h	0- 2,5
Velocità di trasferimento(2) indietro	km/h	0- 2,5
Max. pendenza sup.senza / con vibr.	%	25/20

Propulsione

Marca	Hatz	
Modello	1B 20	
Normativa sui gas di scarico livello	Stage V	
Raffreddamento	aria	
Numero dei cilindri	1	
Potenza ISO 3046	kW	3,4
Velocità	min-1	3.200
Carburante	Gasolio	
Avviamento	Avviamento elettrico	
Sistema di trasmissione	idrostatico	
Consumo medio di carburante in lavoro	l/h	0,8

Sistema eccentrico

Tipo di trasmissione	meccanico	
Frequenza	Hz	75
Ampiezza	mm	0,43
Forza centrifuga	kN	16

Sistema di spruzzatura

Tipo di spruzzatura	gravità
---------------------------	---------

Capacità

Carburante	l	5,1
Acqua	l	25,0

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.



PRI 620 29 010

050219 Sa02

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

